




CCD SA

Montage goutte-à-goutte 16

Mode d'emploi : collier de prise

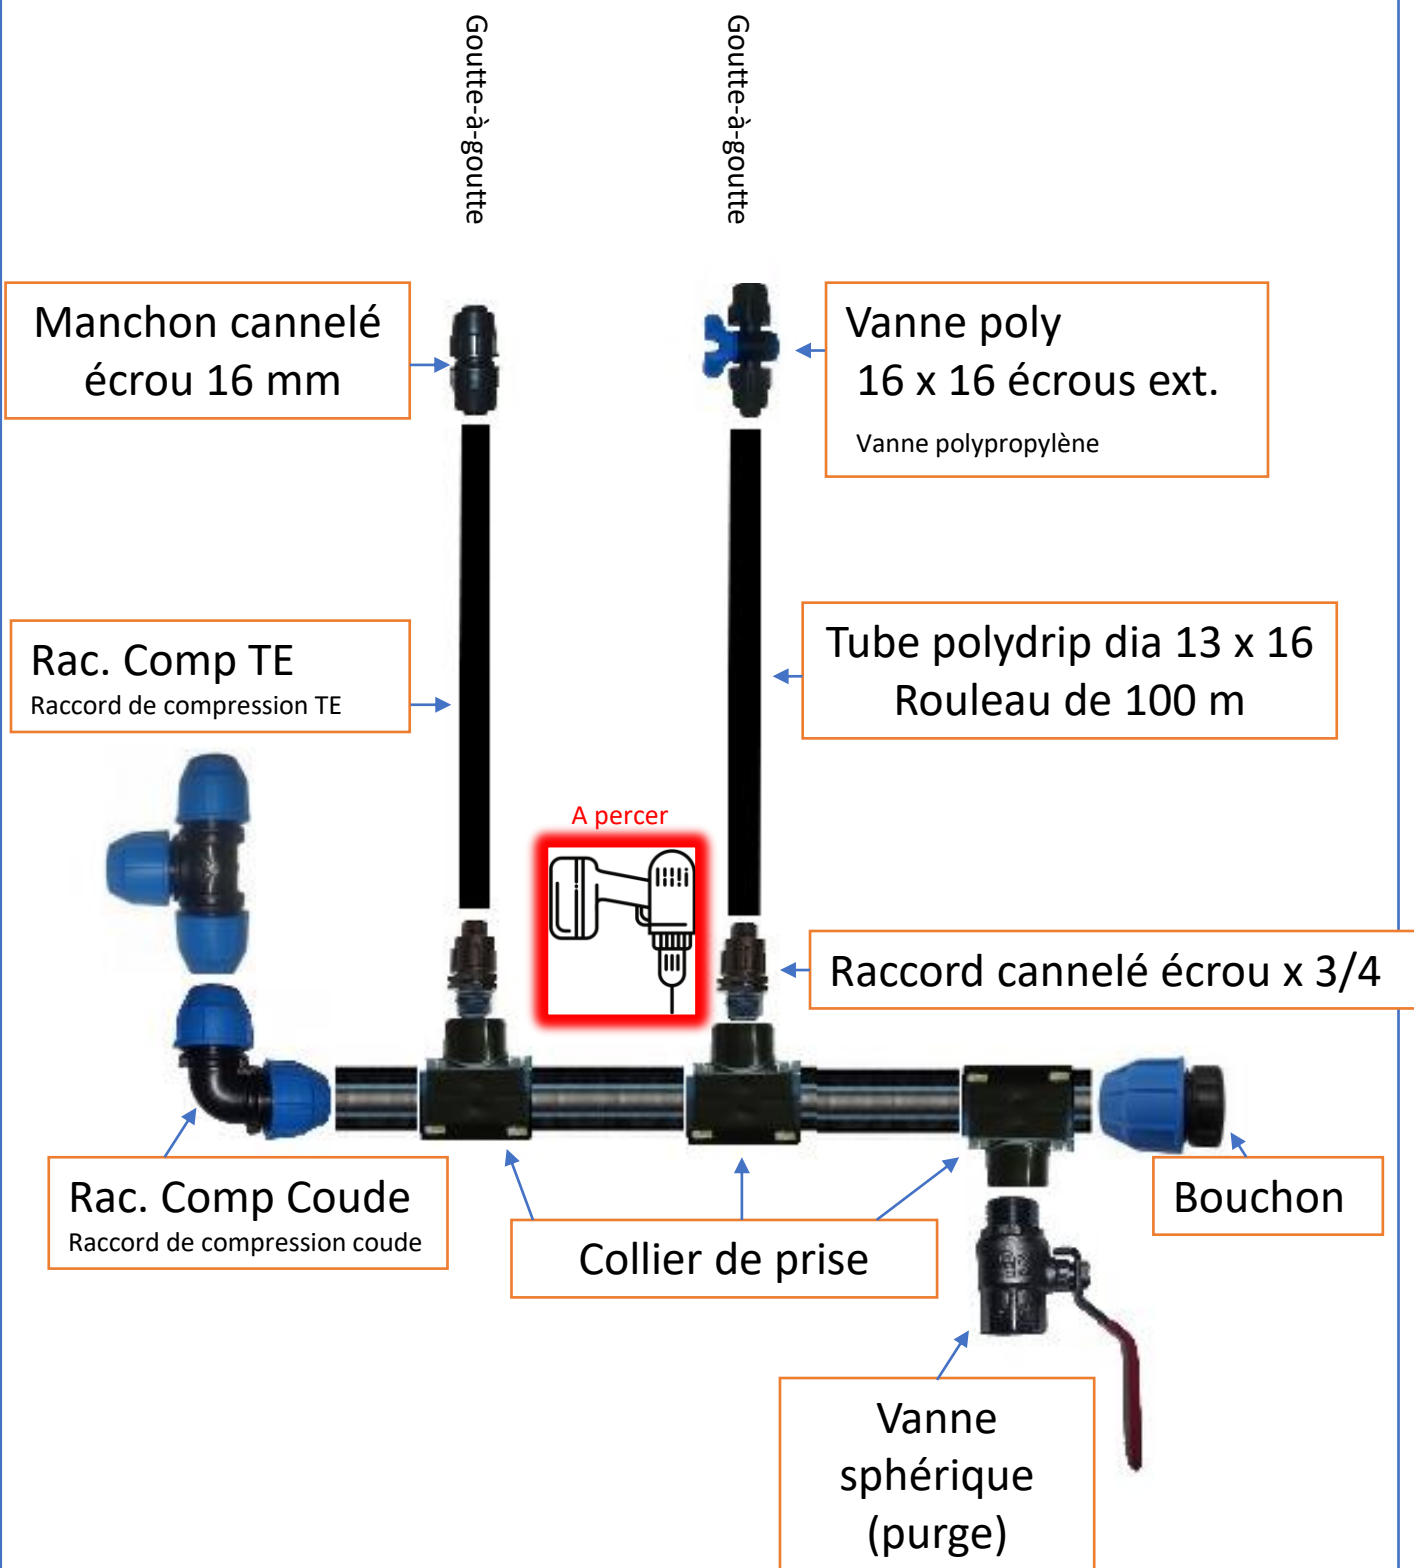

Mettre le joint



Mettre la griffe



Serrer les boulons



Percer avec une
mèche pour métal



Visser le raccord écrou

